

Dell™ OptiPlex™ XE — Broadcom® TruManage™

Broadcom TruManage を使用すると、リモートの集中管理サイトから Dell OptiPlex XE の共通タスクを自動実行したり、ハードウェア障害や過熱の問題を特定および監視したりできます。Dell Client Manager (DCM) バージョン 3.0 以上があれば、コンピュータのステータスを監視することもできます。

TruManage はコンピュータにプリインストールされています。ただし、TruManage を使用するには、有効にしてセットアップする必要があります。

TruManage を有効にする

次のどちらかを使用して TruManage を有効にできます。

- セットアップユーティリティ(BIOS)
- · Dell Client Manager

セットアップユーティリティ(BIOS)を使用して TruManage を有効にする

- 1 コンピュータの電源を入れ、Dell ロゴが表示されたら <F2> キーを押します。 BIOS 画面が表示されます。
- **2 Maintenance(メンテナンス) → System Management(システム管理)**を選択します。
- 3 DASH/ASF サポートチェックボックスをオンにします。これで TruManage が 有効になります。
- 4 保存して終了します。コンピュータが再起動します。

Dell Client Manager を使用して TruManage を有効にする

DCM を使用してリモートから TruManage を有効にできます。クライアントコンピュータで TruManage を有効にするには、Low Power Mode (LPM) を無効にする必要があります (詳細に関しては、「Low Power Mode」を参照)。

1 DCM を起動します。




2010年1月

- 2 DCM の BIOS 設定機能を使用して、ASF mode (ASF モード) を DASH and ASF 2.0 (DASH および ASF 2.0) に設定します。
- **3** DCM の Power Control Task (電源制御タスク) を使用して、クライアントコンピュータを再起動します。

Low Power Mode

ご使用のコンピュータでは、Low Power Mode がデフォルトで有効になっています。LPM が有効になっている場合、コンピュータの電源がオフになるか、休止モードになると、ネットワークポートに電力が供給されなくなります。

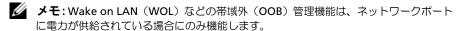

✓ メモ: TruManage を有効にすると、TruManage 用のネットワークポート (ネットワークポート 2) の LPM が自動的に無効になります。コンピュータのネットワークポートの位置を確認するには、コンピュータに付属している『セットアップと機能に関する情報技術シート』を参照してください。

両方のネットワークポートでその他の OOB 機能を有効にするには、セットアップユーティリティで Low Power Mode (低電力モード) を無効にします。

TruManage 警告

TruManage は、監視対象のコンピュータにハードウェア障害や環境または過熱の問題が発生した場合に DCM コンソールを介して警告します。

環境または過熱の問題

ファン速度または温度が異常レベルに達した場合に、TruManage が通知します。 監視対象のファン:

- プロセッサのファン
- ハードドライブのファン
- 電源ユニットのファン

監視対象の温度:

- プロセッサの温度
- システムの周辺温度
- 電源ユニットの温度

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標について: Dell、DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の商標です。Broadcom および TruManage は Broadcom Corporation または米国、その他の国、または EU における同社の関連会社の商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。